Honeywell

with

OPOWER ENERGY APP

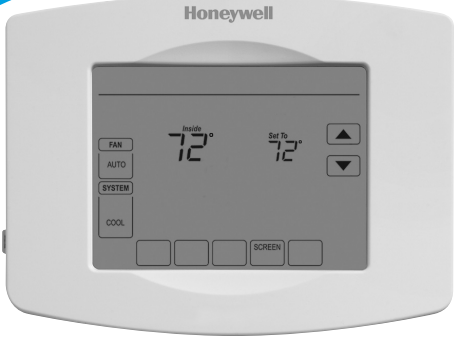

User Guide

Energy Smart Thermostat

Model TH8320WF

This thermostat contains a Lithium battery which may contain Perchlorate material. Perchlorate Material—special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

NOTICE: To avoid possible compressor damage, do not run air conditioner if the outside temperature drops below 50°F (10°C).

Need help?

Visit Wifithermostat.com or call 1-855-733-5465 for assistance before returning the thermostat to the store.

Hello

Welcome to your new Honeywell energy smart thermostat with Opower Energy App.

We've designed an all-new thermostat experience that enables you to control the temperature of your house and get comfortable no matter where you are. Plus, you'll get energy saving advice, and money saving insights.

All of this is designed to help you make more informed decisions about the use and cost of your energy.

We hope you enjoy the freedom, flexibility, and information you get from your new energy smart thermostat experience!

Table of contents

About your new thermostat

Home screen quick reference 5

Operation

Setting filter reminder intervals 6
Unregistering thermostat..... 7
Disconnecting Wi-Fi 8
Setting functions and options..... 9

Appendices

Regulatory information..... 14
Limited warranty..... 16

Features of your new Thermostat

With your new thermostat, you can:

- **Control the temperature of your home anywhere using your smartphone.**
- **Get energy saving recommendations based on your specific temperature settings, schedule, usage and climate.**
- **Set alerts to notify you of unusual usage and more.**
- **Learn if you are paying too much by seeing how your energy usage compares to homes of similar size.**
- **Simple schedule setup, using easy to understand terms like “when do you wake up?” and “When do you go to sleep?”**

Your new thermostat provides:

- **Smart Response Technology**
- **Compressor protection**

Home screen quick reference

Once your energy smart thermostat is installed, it will display the home screen. Portions of this display will change depending on how you are viewing it. To change settings, simply press the appropriate area lightly with your finger.

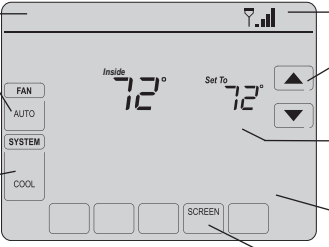

Message center

Select fan mode:
ON: Fan is always on.
AUTO: Fan runs only when the heating or cooling system is on.
CIRC: Fan runs randomly approximately 35% of the time. Use this setting for improved air circulation or for more efficient central air cleaning when you do not want the fan running continuously.

Select system mode:
HEAT: Controls only the heating system.
COOL: Controls only the cooling system.
OFF: Heating/cooling systems are off.
AUTO: Selects heating or cooling depending on the indoor temperature.
EM HEAT (heat pumps with aux. heat): Controls auxiliary/emergency heat. Compressor is locked out.

Wi-Fi status

Schedule Override:
To cancel the temporary setting at any time, use your smartphone app or go to OpowerEnergyApp.com to resume your regular schedule.

Compressor Protection:
This feature forces the compressor to wait a few minutes before restarting, to prevent equipment damage.

Adaptive Intelligent Recovery:
The thermostat learns how long it takes to heat and cool your home, so it reaches the desired temperature at the time you set.

Lock screen for cleaning

Unless you change the lighting function, the screen is always lit at low intensity. When you touch the screen, the screen brightens.

Setting filter reminder intervals

If activated during installation, the filter reminder alerts you with a message above the time when it is time to replace your filter.

Press **RESET** after changing the filter, to restart the timer.

To change the reminder interval:

1 Press **MORE**, then **EDIT**.

2 Press ▲ or ▼ to select the desired interval (in days), then press **DONE**.

3 Press **RESET**.

4 Press **DONE** to save and exit.

Note: System setting function 0500 governs the filter interval. See “Filter Change Reminder” on page 12.

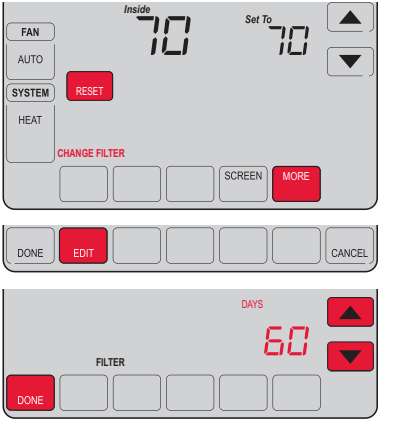

Unregistering thermostat

If you remove the thermostat from your Opower Energy App account (for example, you're moving and leaving the thermostat behind), the message center will scroll UNREGISTERED FROM OPOWER for 3 minutes.

After that, it will alternate displaying RESIGTER AT OPOWER, the MAC ID and the MAC CRC.

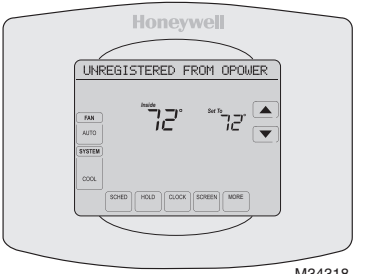

M34318

Disconnecting Wi-Fi

If you disconnect the thermostat from your Wi-Fi network (for example, you're replacing your router):

1 Enter system setup (see page 9).

2 Change setting 900 to 0 (see page 13).

The Message Center will display Wi-Fi DISCONNECTED for 1 minute.

After that it will display Wi-Fi SETUP.

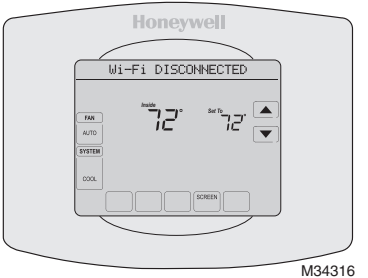

M34316

Setting functions and options

You can change options for a number of system functions. Available functions depend on the type of system you have. The functions, designated with four-digit numbers, along with available options are described on pages 10–13.

This thermostat is pre-set for a single-stage heating/cooling system. Setting function 0170 for a heat pump will adjust the default settings.

1 Press **SYSTEM**. You'll see several blank buttons on the bottom of the display.

2 Press and hold the center blank button until the screen changes (approximately 5 seconds).

3 Cycle through the functions, press ▲▼ next to the four digit number on the left.

4 As needed, change options for any function by pressing ▲▼ next to the number on the right.

5 When you have made all changes, press **DONE** to save and exit.





System setup

How do I set my thermostat name? (See page 9 for instructions.)

Function	Settings & Options
0112 **Device Name** This name will identify the thermostat when you view it remotely. If you register multiple thermostats, give each one a different name.	52 = Thermostat 1 Basement 2 Bathroom 3 Bathroom 1 4 Bathroom 2 5 Bathroom 3 6 Bedroom 7 Bedroom 1 8 Bedroom 2 9 Bedroom 3 10 Bedroom 4 11 Boat House 12 Bonus Room 13 Computer Room 14 Den 15 Dining Room 16 Exercise Room 17 Family Room 18 Fireplace 19 Foyer 20 Game Room 21 Garage 22 Great Room 23 Guest Room 24 Gym 25 Kid's Room 26 Kitchen 27 Kitchen 1 28 Kitchen 2 29 Laundry Room 30 Library 31 Living Room 32 Lower Level 33 Master Bath 34 Master Bed 35 Media Room 36 Music Room 37 Nursery 38 Office 39 Office 1 40 Office 2 41 Pantry 42 Play Room 43 Pool Room 44 Porch 45 Rec Room 46 Sewing Room 47 Spa 48 Storage Room 49 Studio 50 Sun Room 51 Theater 52 Thermostat 53 Upper Level 54 Utility Room 55 Walk In Closet 56 Wine Cellar 57 Workshop

System setup

How do I change time and date settings? (See page 9 for instructions.)

Function	Settings & Options
0280 **Backlight**	0 Backlight off, then on for approximately 8 seconds after keypress. 1 Backlight always on low intensity, full bright after keypress.
0320 **Temperature Format (°F/°C)**	0 Fahrenheit 1 Celsius
0330 **Automatic Daylight Saving Time Adjustment**	0 Off 1 On

System setup

How do I set my heating/cooling system type? (See page 9 for instructions.)

Function	Settings & Options
0500 **Filter Change Reminder** The reminder appears after selected number of days *run time* not actual time.	0 Off (no reminder) 1 Reminder after 10-day run time (about 1 calendar month) 2 Reminder after 30-day run time (about 3 calendar months) 3 Reminder after 60-day run time (about 6 calendar months) 4 Reminder after 90-day run time (about 9 calendar months) 5 Reminder after 120-day run time (about 1 calendar year) 6 Reminder after 180-day run time (about 18 calendar months) 7 Reminder after 270-day run time (about 2 calendar years) 8 Reminder after 365-day run time (about 3 calendar years)
0530 **Adaptive Intelligent Recovery** See page 5 for more information.	1 On

System setup

How do I customize my heating/cooling system? (See page 9 for instructions.)

Function	Settings & Options
0710 **Restore Original Settings**	0 No 1 Disconnects thermostat from Wi-Fi and restores original settings (erases customizations).
0890 **Wi-Fi On/Off**	1 Wi-Fi is on and can be connected to a Wi-Fi network. 0 Wi-Fi is off. Thermostat cannot be connected to a Wi-Fi network. If you are not connecting the thermostat to a Wi-Fi network this will remove the text “Wi-Fi Setup” from the messaging center.
0900 **Wi-Fi Connection**	1 Connected to Wi-Fi network. This is set automatically when the thermostat is connected to the Wi-Fi network. 0 Set to 0 to disconnect from the Wi-Fi network.

Regulatory information

FCC Compliance Statement (Part 15.19) (USA only)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1 This device may not cause harmful interference, and
2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning (Part 15.21) (USA only)
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement (Part 15.105 (b)) (USA only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Regulatory information

Thermostats
To comply with FCC and Industry Canada RF exposure limits for general population/ uncontrolled exposure, the antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Section 7.1.2 of RSS-GEN
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Section 7.1.3 of RSS-GEN
Operation is subject to the following two conditions:
1 this device may not cause interference, and
2 this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

3-year limited warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of three (3) years from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Honeywell Customer Care at 1-855-733-5465. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE THREE-YEARS DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have any questions concerning this warranty, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-855-733-5465. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V4Z9.

69-2780ES-01

Automation and Control Systems

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

http://Wifithermostat.com

The Opower web and mobile applications are created by Opower and sold under license by Honeywell.

Honeywell

® U.S. Registered Trademark.
Apple, iPhone, iPad, iPod touch and iTunes are trademarks of Apple Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2012 Honeywell International Inc.
69-2780ES—01 M.S. Rev. 12-12
Printed in U.S.A.

Honeywell
with
OPOWER ENERGY APP

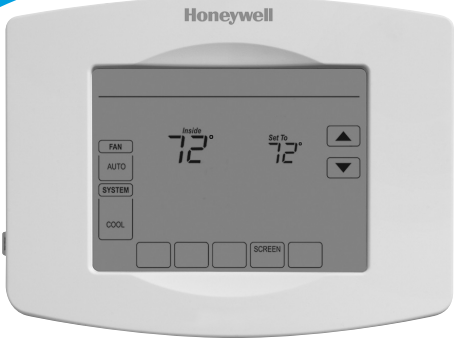

Guía del usuario

Termostato de energía inteligente

Modelo TH8320WF

Este termostato tiene una batería de litio que puede contener material con perclorato. Material con perclorato: es posible que deba aplicarse un tratamiento especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

AVISO: Para evitar posibles daños al compresor, no utilice el aire acondicionado si la temperatura externa es inferior a 50 °F (10 °C).

¿Necesita ayuda?

Visite Wifithermostat.com o llame al 1-855-733-5465 para obtener asistencia antes de devolver el termostato a la tienda.

Hola

Bienvenido a su nuevo termostato de energía inteligente Honeywell con la aplicación Energía Opower.

Hemos diseñado un termostato totalmente nuevo que le brinda la experiencia que le permite controlar la temperatura de su casa y mantenerle confortable dondequiera que usted esté. Además, obtendrá consejos para el ahorro de energía e ideas para ahorrar dinero.

Todo esto está diseñado para ayudarlo a tomar decisiones más informadas sobre el uso y el costo de su energía.

¡Esperamos que disfrute de la libertad, la flexibilidad y la información que obtiene de la experiencia con su nuevo termostato de energía inteligente!

Índice

Acerca de su nuevo termostato

Referencia rápida de la pantalla de inicio 5

Funcionamiento

Configuración de los intervalos
Limpieza de la pantalla 39
Baja del termostato 7
Desconexión de la red WiFi 8
Opciones y funciones de configuración 9

Apéndices

Información sobre normativas 14
Garantía limitada 16

Las características de su nuevo termostato

Con el nuevo termostato, podrá realizar lo siguiente:

- **Controlar la temperatura de su hogar en cualquier lugar mediante su teléfono inteligente.**
- **Obtener recomendaciones para el ahorro de energía basándose en sus configuraciones de temperatura, horario, uso y clima específicos.**
- **Configurar alertas para notificarle del uso fuera de lo normal y mucho más.**
- **Conozca si está pagando demasiado observando cómo su uso de la energía se compara con el de otros hogares de tamaño similar.**
- **Configuración de programación simple, utilizando términos fáciles de comprender como "¿cuándo se despierta? y "¿cuándo se va a dormir?"**

El nuevo termostato ofrece lo siguiente:

- **Tecnología Smart Response**
- **Protección del compresor**

Referencia rápida de la pantalla de inicio

Una vez que el termostato de energía inteligente esté instalado, mostrará la pantalla de inicio. Partes de esta pantalla cambiarán según cómo la vea. Para cambiar las configuraciones, solo presione suavemente el área correspondiente con el dedo.

Centro de mensajes

Seleccione una modalidad para el ventilador:
ON: el ventilador está siempre encendido.
AUTO: el ventilador funciona solo cuando el sistema de calefacción o refrigeración está encendido.
CIRC: el ventilador se ejecuta en forma aleatoria aproximadamente el 35% del tiempo. Utilice esta configuración para mejorar la circulación de aire o para purificar el aire de manera eficiente cuando no desee que el ventilador funcione sin interrupción.

Selección de la modalidad del sistema:
HEAT: controla solo el sistema de calefacción.
COOL: controla solo el sistema de refrigeración.
OFF: se apagan los sistemas de calefacción/refrigeración.
AUTO: selecciona la calefacción o la refrigeración según la temperatura interior.
EM HEAT (bombas de calor con calefacción auxiliar)**:** controla la calefacción auxiliar/de emergencia. El compresor se bloquea.

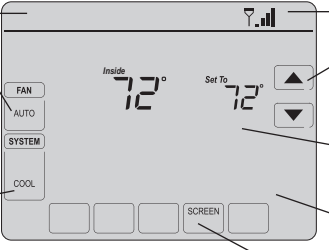

Estado de la conexión WiFi

Anulación del cronograma:
Para cancelar la configuración temporal en cualquier momento, utilice la aplicación de su teléfono inteligente o ingrese a OpowerEnergyApp.com para reanudar su programación regular.

Protección del compresor:
Esta característica hace que el compresor demore unos minutos antes de volver a iniciarse, para evitar daños al equipo.

Adaptive Intelligent Recovery:
El termostato aprende cuánto tiempo necesita para calentar o enfriar su casa para lograr la temperatura deseada a la hora establecida.

Bloqueo de la pantalla para realizar la limpieza

A menos que cambie la función de iluminación, la pantalla siempre se mantiene encendida a baja intensidad. Cuando usted toca la pantalla, esta se ilumina.

Configuración de los intervalos del recordatorio del filtro

Si se activa durante la instalación, el recordatorio del filtro le envía un mensaje que figura sobre la hora que le indica que es momento de cambiar su filtro.

Presione **RESET** (Reiniciar) después de cambiar el filtro para reiniciar el temporizador.

Para cambiar el intervalo del recordatorio:

1 Presione **MORE** (Más) y, luego, **EDIT** (Editar).

2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el intervalo deseado (en días) y, luego, presione **DONE** (Terminado).

3 Presione **RESET** (Reiniciar).

4 Presione **DONE** para guardar y salir.

Nota: la función de configuración del sistema 0500 controla el intervalo del filtro. Consulte el “Recordatorio de cambio de filtro” en la página 58.

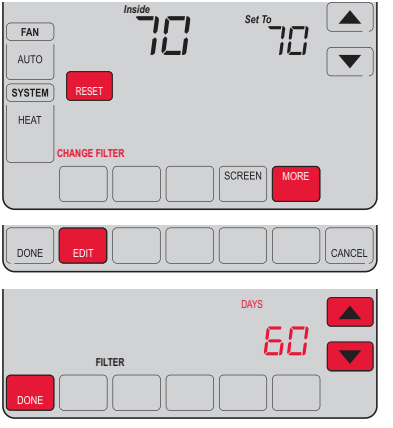

Baja del termostato

Si retira el termostato de su cuenta para la aplicación Energía Opower (por ejemplo, si se muda y deja el termostato), el Centro de mensajes mostrará “UNREGISTERED FROM OPOWER ENERGY APP” (NO ESTÁ REGISTRADO EN LA APLICACIÓN ENERGÍA OPOWER) durante 3 minutos.

Después de eso, alternará al mostrar el mensaje REGISTERED FROM OPOWER (Inscribirse en OPOWER), el MAC ID y el MAC CRC.

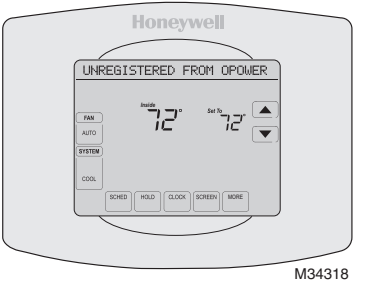

M34318

Desconexión de la red WiFi

Si usted desconecta el termostato de su red WiFi (por ejemplos, si reemplaza el enrutador):

1 Ingrese a la configuración del sistema (consulte la página 9).

2 Cambie la configuración de 900 a 0 (consulte la página 13).

El Centro de mensajes mostrará el mensaje Wi-Fi DISCONNECTED (WiFi desconectada) durante un minuto.

Después, le mostrará el mensaje Wi-Fi SETUP (Configuración de la red WiFi).

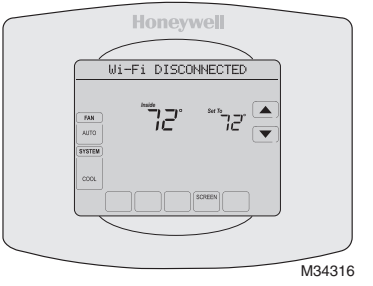

M34316

Opciones y funciones de configuración

Puede cambiar las opciones en diversas funciones del sistema. Las funciones disponibles dependen del tipo de sistema que usted tenga. Las funciones, designadas con números de cuatro dígitos, junto con las opciones disponibles se describen en las páginas 10–13.

Este termostato está preconfigurado para un sistema de calefacción/refrigeración de una sola etapa. La función de configuración 0170 para la bomba de calor ajustará las configuraciones predeterminadas.

1 Presione **SYSTEM** (Sistema). Verá varios botones en blanco en la parte inferior de la pantalla.
2 Presione y sostenga el botón en blanco central hasta que la pantalla cambie (aproximadamente, 5 segundos).
3 Alterne a través de las funciones, presione ▲▼ junto al número de cuatro dígitos que se encuentra a la izquierda.
4 Según sea necesario, cambie las opciones de cualquier función presionando ▲▼ junto al número que se encuentra a la derecha.
5 Cuando haya realizado todas las modificaciones, presione **DONE** (Terminado) para guardar y salir.

Configuración del sistema

¿Cómo configuro el nombre de mi termostato? (Consulte la página 9 para obtener instrucciones.)

Función	Configuraciones y opciones
0112 **Nombre del dispositivo** Este nombre identificará el termostato cuando usted lo observe de manera remota. Si registra múltiples termostatos, debe darle a cada uno un nombre diferente.	52 = Thermostat 1 Basement 2 Bathroom 3 Bathroom 1 4 Bathroom 2 5 Bathroom 3 6 Bedroom 7 Bedroom 1 8 Bedroom 2 9 Bedroom 3 10 Bedroom 4 11 Boat House 12 Bonus Room 13 Computer Room 14 Den 15 Dining Room 16 Exercise Room 17 Family Room 18 Fireplace 19 Foyer 20 Game Room 21 Garage 22 Great Room 23 Guest Room 24 Gym 25 Kid's Room 26 Kitchen 27 Kitchen 1 28 Kitchen 2 29 Laundry Room 30 Library 31 Living Room 32 Lower Level 33 Master Bath 34 Master Bed 35 Media Room 36 Music Room 37 Nursery 38 Office 39 Office 1 40 Office 2 41 Pantry 42 Play Room 43 Pool Room 44 Porch 45 Rec Room 46 Sewing Room 47 Spa 48 Storage Room 49 Studio 50 Sun Room 51 Theater 52 Thermostat 53 Upper Level 54 Utility Room 55 Walk In Closet 56 Wine Cellar 57 Workshop

Configuración del sistema

¿Cómo cambio las configuraciones de fecha y hora? (Consulte la página 9 para obtener instrucciones.)

Función	Configuraciones y opciones
0280 **Iluminación de fondo**	0 La luz de fondo se apaga y, luego, se enciende durante, aproximadamente, 8 segundos después de presionar la tecla. 1 La luz de fondo siempre se mantiene encendida a baja intensidad y brillo total después de presionar la tecla.
0320 **Formato de la temperatura (°F/°C)**	0 Fahrenheit 1 Centígrados
0330 **Ajuste de horario de verano automático**	0 Apagado 1 Encendido

Configuración del sistema

¿Cómo configuro el tipo de sistema de calefacción/refrigeración? (Consulte la página 9 para obtener instrucciones.)

Función	Configuraciones y opciones
0500 **Recordatorio de cambio del filtro** El recordatorio aparece después de la cantidad de días seleccionados de *tiempo de funcionamiento*, no del tiempo real.	0 Apagado (sin recordatorio) Recordatorio después de: 1 10 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 1 mes calendario) 2 30 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 3 meses calendario) 3 60 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 6 meses calendario) 4 90 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 9 meses calendario) 5 120 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 1 año calendario) 6 180 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 18 meses calendario) 7 270 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 2 años calendario) 8 365 días de tiempo de funcionamiento (aprox., 3 años calendario)
0530 **Adaptive Intelligent Recovery** Consulte la página 44 para obtener más información	1 Encendido

Configuración del sistema

¿Cómo personalizo el tipo de sistema de calefacción/refrigeración? (Consulte la página 9 para obtener instrucciones.)

Función	Configuraciones y opciones
0710 **Restaurar configuraciones originales**	0 No 1 Desconecta el termostato de la red WiFi y restaura las configuraciones originales (borra las personalizaciones)
0890 **WiFi encendida/ apagada**	1 La red WiFi está encendida y puede conectarse a una red WiFi. 0 La red WiFi está apagada. No se puede conectar el termostato a una red WiFi. Si no va a conectar el termostato a una red WiFi, el texto “Wi-Fi Setup” (Configuración de la red WiFi) desaparecerá del Centro de mensajes.
0900 **Conexión a la red WiFi**	1 Está conectado a una red WiFi. Se configura automáticamente cuando el termostato está conectado a la red WiFi. 0 Configure a 0 para desconectarse de la red WiFi.

Información sobre normativas

Declaración de conformidad con las regulaciones FCC (Sección 15.19) (solo en los EE. UU.)
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las regulaciones FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1 Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y
2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado.

Advertencia de la FCC (Sección 15.21) (solo en los EE. UU.)
Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaración de la FCC sobre interferencias (Sección 15.105 (b)) (solo en los EE. UU.)
Este equipo fue probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales clase B, conforme a la Sección 15 de las regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede producir una interferencia perjudicial en la comunicación radial. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial en la recepción televisiva o radial, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar y ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión para recibir ayuda.

Información sobre normativas

Termostatos
Para cumplir con los límites de exposición RF que establece la FCC y el Industry Canada para la población en general/exposición no controlada, la o las antenas usadas para estos transmisores deben instalarse a una distancia de, al menos, 20 cm de todas las personas, y no deben ubicarse ni utilizarse junto con otra antena o transmisor.

Sección 7.1.2 de RSS-GEN
De acuerdo con las regulaciones de la industria de Canadá, este transmisor de radio puede funcionar únicamente utilizando un tipo de antena y una ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por la industria de Canadá. Para disminuir la interferencia potencial del radio con otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidas de tal forma que la potencia isotrópa radiada equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor de lo necesario para una comunicación eficaz.

Sección 7.1.3 de RSS-GEN
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1 Este dispositivo no debe causar interferencia, y
2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

Garantía limitada de 3 años

Honeywell garantiza este producto, a excepción de la batería, por el término de tres (3) años contra cualquier defecto de fabricación o de los materiales, a partir de la fecha de compra por parte del consumidor. Si en cualquier momento durante el período de garantía se verifica que el producto tiene un defecto o que funciona mal, Honeywell lo reparará o reemplazará (a elección de Honeywell).

Si el producto tiene defectos,

(i) devuélvalo, con la factura de venta u otra prueba de compra fechada, al lugar donde lo compró; o

(ii) comuníquese con el Centro de atención al cliente de Honeywell al 1-855-733-5465. Atención al cliente decidirá si se debe devolver el producto a la siguiente dirección: Devolución de mercaderías de Honeywell, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, o si se le puede enviar un producto en reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de extracción o reinstalación. Esta garantía no se aplicará si Honeywell demuestra que el defecto o mal funcionamiento fue causado por daños ocurridos mientras el producto estaba en posesión de un consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será reparar o reemplazar el producto dentro de los plazos establecidos anteriormente. HONEYWELL NO RESPONDERÁ POR LA PÉRDIDA O DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUIDO EL DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO DERIVADO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICÍTAS, O DE OTRAS FALLAS DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación del daño incidental o indirecto, entonces, esta limitación puede no resultar aplicable a su caso.

LA PRESENTE GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE HONEYWELL PROPORCIONA RESPECTO DE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE TRES AÑOS DE LA PRESENTE GARANTÍA. Algunos estados no permiten las limitaciones sobre la duración del período de una garantía implícita, entonces la limitación anterior puede no resultar aplicable a su caso.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted podrá tener otros derechos que varían según el estado.

Si tiene preguntas sobre la presente garantía, sírvase escribir a Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 o llamar al 1-855-733-5465. En Canadá, escriba a Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V4Z9.

69-2780ES-01

Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

http://Wifithermostat.com

Las aplicaciones para Internet y móviles
Opower son creadas por Opower y se venden
bajo licencia de Honeywell.

Honeywell

® Marca Registrada en los E.U.A.
Apple, iPhone, iPad, iPod touch y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2012 Honeywell International Inc.
69-2780ES—01 M.S. Rev. 12-12
Impreso en EE. UU.